


如何開始電池放電?

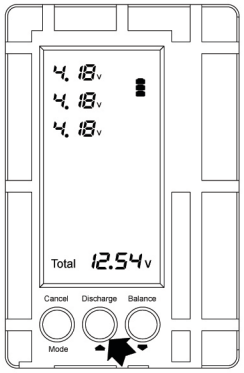

1. 按下 Discharge 按鍵。

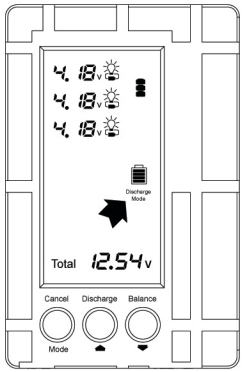


2. Discharge Mode 顯示，☼ 符號開始閃動，表示已進入放電模式。

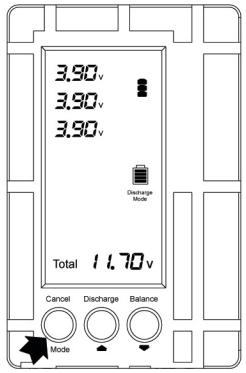


3. 當電池電壓降至設定值時，☼ 符號會消失，表示放電工作完成。按下 Cancel 鍵退出放電模式。

P.S.在任何時間均可按下 Cancel 鍵中斷放電!!

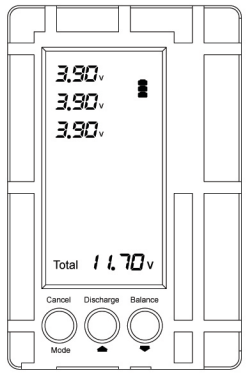

4. 返回標準模式。

請注意下列螢幕顯示：

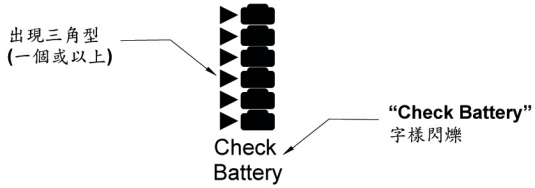


當電池之電壓差超過 0.2V 時，"Check Battery" 字樣會開始閃爍，請檢查您的電池 !!

P.S. 當 "Check Battery" 出現時，無法使用平衡或放電功能!!

P.S. 電池放電前，請向電池的供應商查詢電池的存放電壓，並請先完成電壓的設定動作。預設的放電截止電壓為 3.9V (單片鋰聚合物電池)。
如為鋰鐵電池請查詢您的電池供應商後另行設定!!

如何量測接收機電池 ??

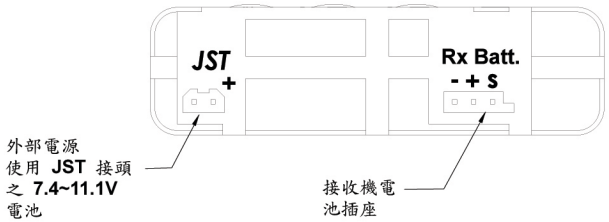

平衡器可以量測接收機電池的電壓(不限電池種類)，但是必須使用外加電源，請使用具有 JST 接頭之 7.4 ~ 11.1V 電池電源 !!

P.S. 接收機電池插座僅可量測電池電壓，無平衡或放電功能。

產品規格：

L x W x H ： 93.5 x 60 x 17 mm

可量測電池種類及數量： Li-Ploymer / Li-Fe 2 ~ 6 Cell

(標稱電壓 7.4V ~ 22.2V 使用分壓接頭)

接收機電池 1.2V ~ 8.5V DC

(不限電池種類，但需外接電源 7.4~ 11.1V，使用 JST 接頭)

平衡電壓設定範圍（下限）： 2.0 V ~ 3.9 V (預設值 3.3 V)

放電電壓設定範圍（下限）： 3.0 V ~ 4.2 V (預設值 3.9 V)

放電電流 (4.0V / Cell)： 約 450 mA