

Bgc3.53 正版固件升级方法说明

我们首先要找到此焊盘：

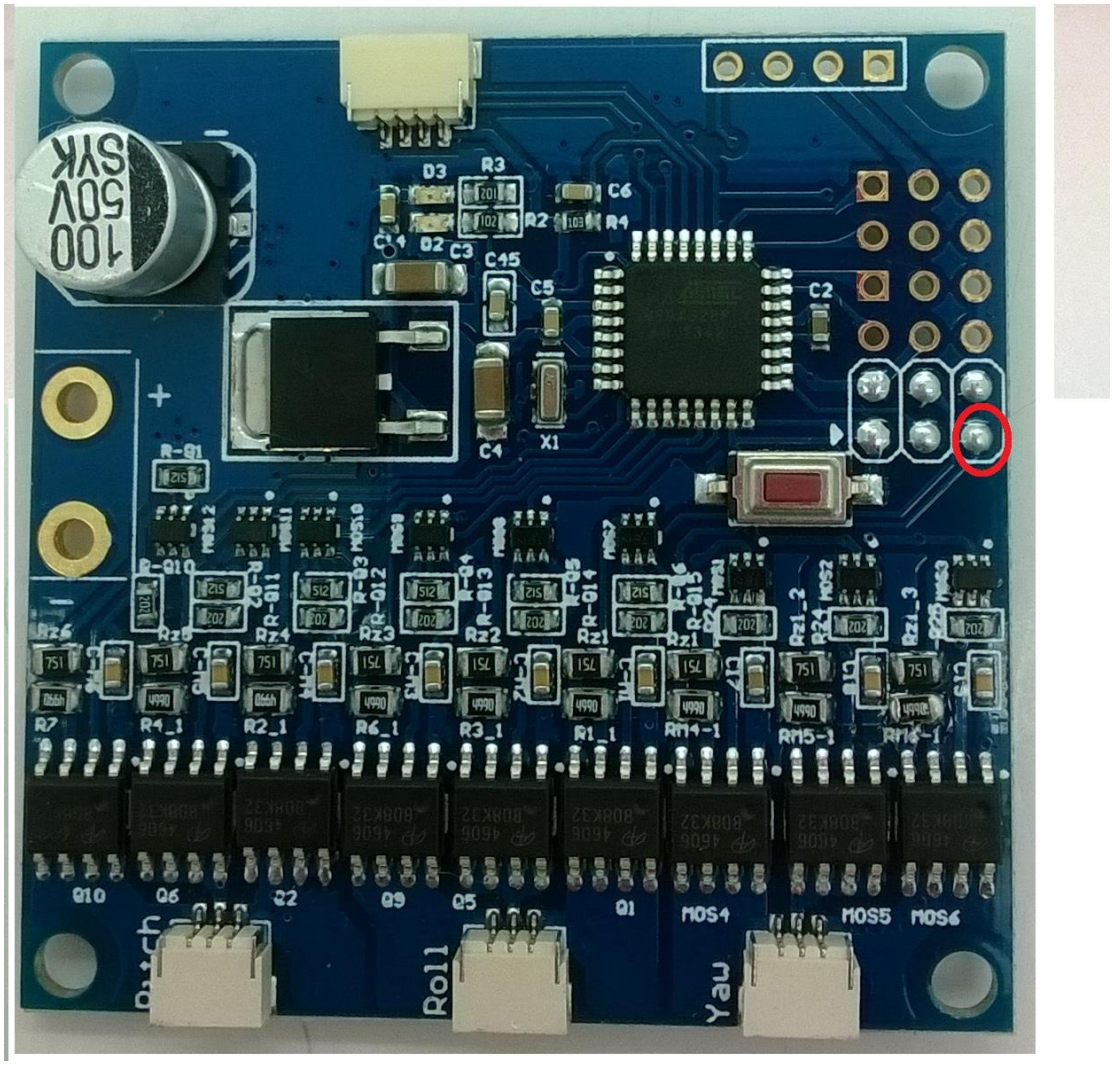


烧录之前，请将此焊盘用导线或者镊子等金属连接到地。

如下红色圈的任何一个焊盘即可。

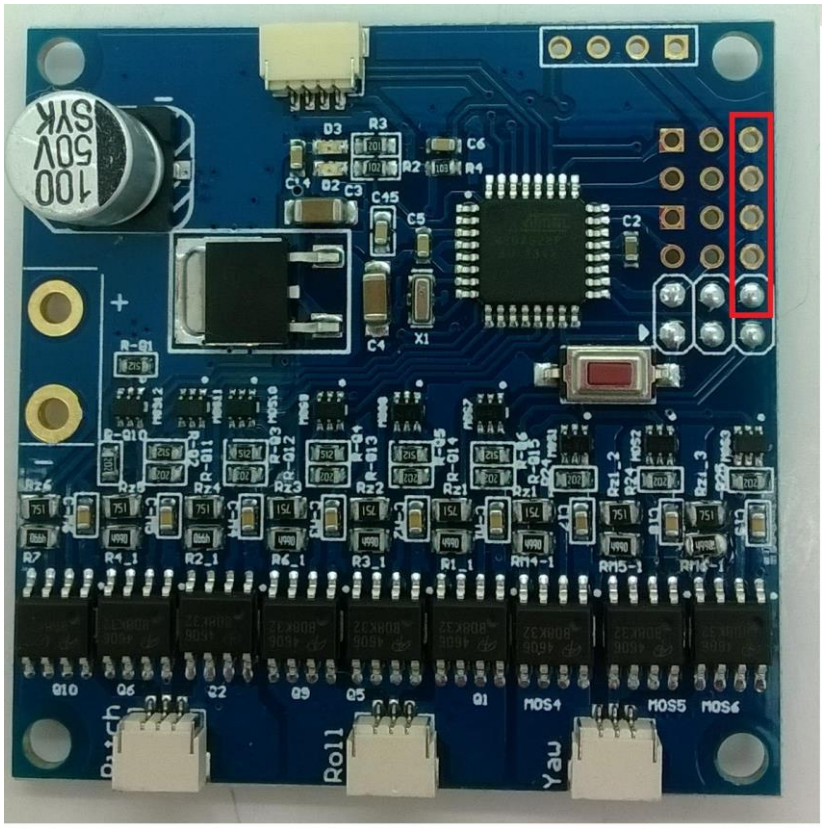

如下连接即可：

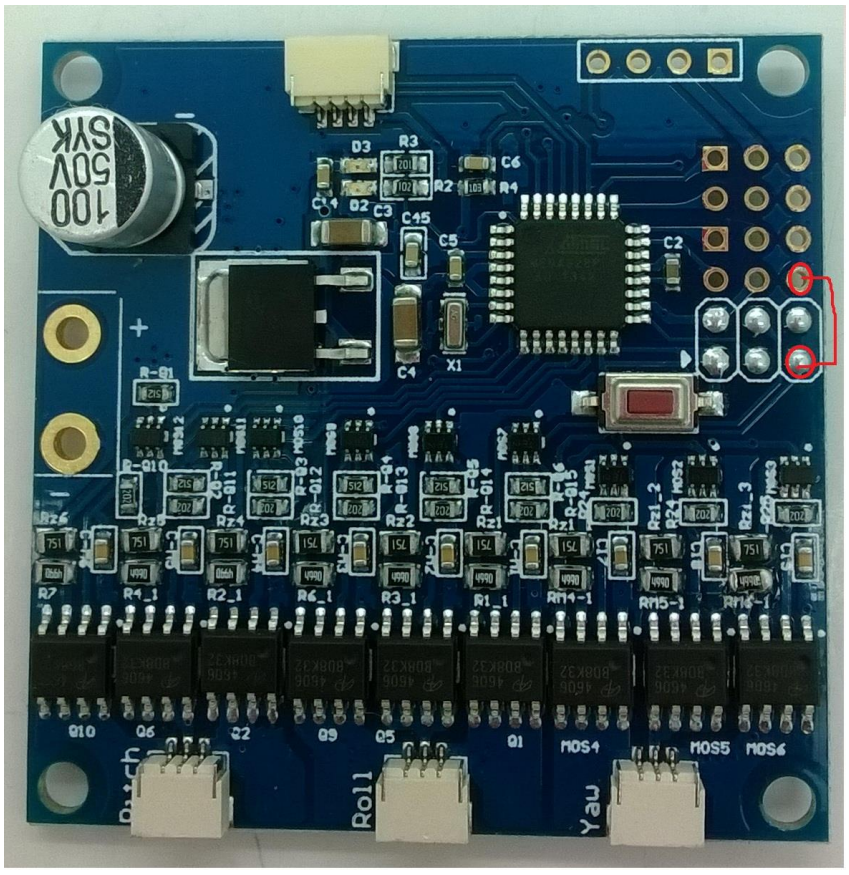

连接好 USB 转串口，打开 GUI 界面，装载好需要升级的固件，点击 GUI 上的 FLASH 按键之后 1 秒以内断开以上短路的地方，等待升级完成。

操作视频地址：
http://v.youku.com/v_show/id_XNjkzMTU1NzMy.html