HDV-1 使用说明书

开机

- 开机键往上推，进入 PAL 模式；开机键往下推开机并进入 NTSC 模式；开关中间为关机。

- 开机直接进入默认模式或者上次关机模式。按模式键“M”选择模式，按“录像键”确认当前模式。按录像键“O”直接开始录像或者拍照，再按一次“录像键”停止录像。

- 录像/拍照时，3 个工作指示灯状态为同步模式。
- 开机时，3 个指示灯同时快闪 2 下，之后所有指示灯灭, 待机状态。

- 录像时，U1、U2、U3 录像时指示灯为间隔 1 秒慢闪。
- 拍照时，P1 拍照时为指示灯单闪 1 次，显示屏［ ］闪动 1 次；P2 灯急闪 3 次，显示屏［ ］急闪 3 次。
- 间隔拍摄，T1、T2、T3、T4 录像时为间隔 2 秒慢闪，显示屏旋转。
- 镜头默认出厂为 180° 正方向，长按“录像键”3 秒，翻转 180° 转换后所有文字反转显示。
- 电量显示，满电 FU，99，66，33，CH 低电，低电压时 3 个工作指示灯长亮急闪，显示屏显示 CH。
- 录像最长文件为 15 分钟。

链接电脑

- 用 USB 线将 HDV-1 跟电脑连接，当主机已经是开机状态是，LCD 屏显示 PC，此时可以从电脑里读取数据，拔出 USB 连接后为关机状态。自动当主机处于关机状态时，只是进入关机充电状态。此时开机，进入 PC 连电脑模式；

- 当 USB 口接外部电源时，主机在开机状态就保持开机状态，当主机处于关机状态时就保持关机充电状态，此时可以自由开关机。

HDV-1

充电

- 每当链接 HDV-1 跟电脑时，都会直接给主机充电。
- 充电时，红色充电指示灯亮，充满电时，指示灯关闭。
- 用电脑给 HDV-1 的充电时间大概在 2 个小时。
- 当 HDV-1 处于关机状态下，链接电脑只是出于充电状态；此时如果是开机状态，系统直接进入 PC 状态。
- 可以用任何 5V 的 DC 电给主机充电，根据充电器的规格，充电时间会不同。
- 低电压时 3 个工作指示灯长亮急闪，显示屏显示 CH，并在 1 分钟后自动保存录像文件并关机。
- HDV-1 电池的工作时间为 100 分钟。

模式

录像 “U1”
NTSC/PAL 模式下 – 1080p@30fps，1920x1080 像素，30 帧/秒

录像 “U2”
NTSC/PAL 模式下 – 720p@30fps，1280x720 像素，30 帧/秒

录像 “U3”
NTSC/PAL 模式下 – 720p@60fps，1280x720 像素，60 帧/秒

普通拍照 “P1”
按一下“录像键”拍一个照片，照片为 2592x1944 像素。

快速拍照 “P2”
按一下“录像键”快速连拍 3 张照片，照片为 2592x1944 像素。

间隔拍摄 “T1”
视频拍摄，每 1 秒拍 1 帧，默认为 1920x1080（1080p）像素。

HDV-1

间隔拍摄 “T2”
视频拍摄，每 2 秒拍 1 帧，默认为 1920x1080（1080p）像素。

间隔拍摄 “T3”
视频拍摄，每 5 秒拍 1 帧，默认为 1920x1080（1080p）像素。

间隔拍摄 “T4”
视频拍摄，每 10 秒拍 1 帧，默认为 1920x1080（1080p）像素。


删除文件 [dL]
从最早的录像文件开始删除，不管是图片还是录像文件，每删除一个文件，“DL”闪一下。

软件更新『Ud』
将软件拷贝到 Micro SD 卡上，开机，自动升级，录像指示灯慢闪，更新完后自动开机。

时间水印 [时间/日期]
长按“模式键”10 秒，LCD 屏显示时间，代表启动时间水印功能，再长按“模式键”10 秒，LCD 屏显示日期，关闭时间水印功能。可以通过更改一个 TXT 时间配置文件，放到 Micro SD 卡里来进行更改时间。

外部录像控制
在所有录像模式下，将 10pin USB 口的 Pin9 跟地线 Pin5 短路一下，录像开始，再短路一下，录像停止。在拍照模式下，短路一下，拍一个照片。

按键说明

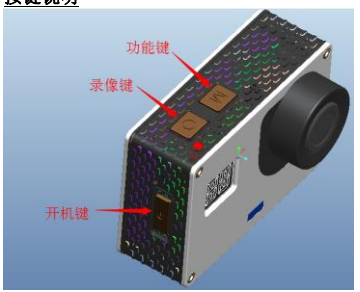

HDV-1

基本参数：
Size 大小： 59*41*21(same size as Gopro camera，和 GOPRO 大小一样)
Weight 重量： 80g
Video 视频分辨率： 1920*1080pixel
Photo 图片分辨率： 2592*1944
Battery 电池容量： 1000mAh Lipo
LCD screen: 2-digital
Micro SD: Support up to 32GB
USB: 2.0
Charge 充电电压： 5V/USB
Function: Photo, Video, Burst,Time Lapse,Externalshutter,Drive
Storage 工作环境温度： -10-60° C
广角 110 度，不可以换镜头

HDV-1



HDV-1



HDV-1

