
接收显示/录像一体机
操作说明

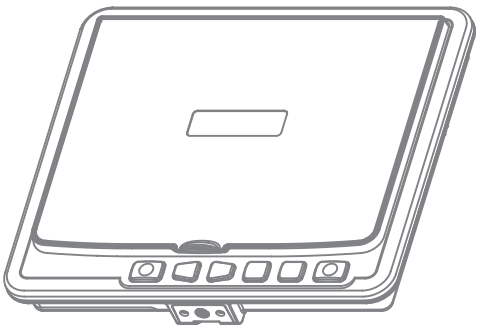

谢谢您购买本产品，请您在使用前详细阅读操作说明。

RD4 V1.0

目　录

一、图示说明 —— 02


二、包装内容 —— 04

三、图示安装 —— 06


四、操　　作 —— 08


视频切换: 显示屏左下方的RFn代表的是第几模组在工作,可手动切换
当模组频率都相同的情况下，系统会选取信号最好的模组
自动搜台/向上、向右：长按搜索频段，在菜单模式是向上、向右键
自动搜台/向下、向左：长按搜索频段，在菜单模式是向下、向左键
回放：回放（播放）存储在SD卡里的视频, 按下回放键进入回放模式，
　　按方向键选取要回放的视频，再按下确认键会播放要回放的视频
录像: 点击录像，显示屏左上角显示录像红点
菜单/确认：长按弹出设置菜单，短按为确认按键
电源开关：向上拨动开机，向下拨动关机
电源接口：12V供电口
USB接口：数据传输接口
视频输出：可将视频输出到其他显示设备
视频输入：可输入其他视频源
SD卡接口：插入SD卡可录像


一、图示说明

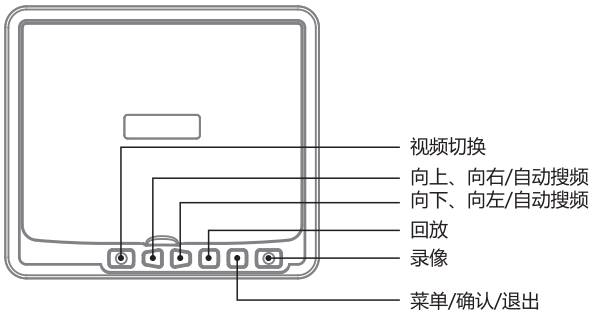

二、包装内容

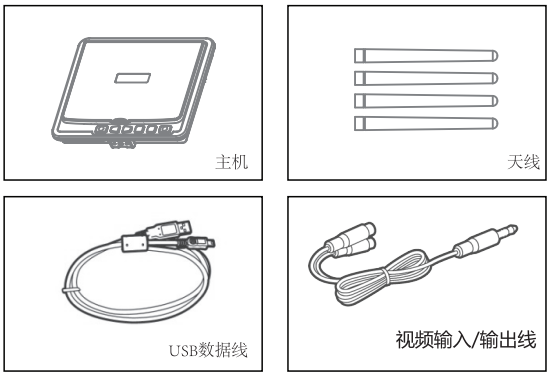

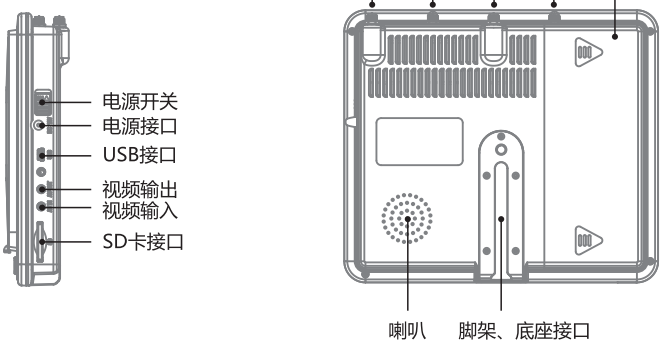


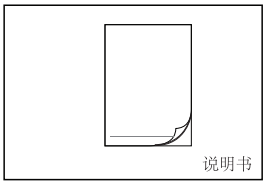

三、图示安装


1、安装SD卡

a、把SD卡插入卡槽安装到位。

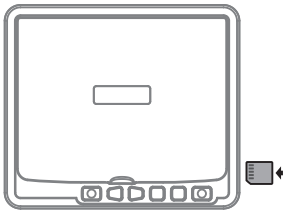

2、安装电池

a、推开电池盖向上翻起，把电池连接头插好，再盖上电池盖即可。

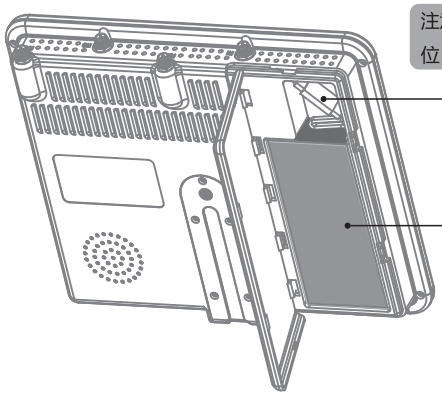

3、安装天线

a、可安装与RP-SMA配套的定向或者全向天线。

四、操作

1、开关机

a、完成以上操作后，把电源键拨动到开机位置，显示屏亮起，完成开机；反之把电源键拨动到关机位置，显示屏熄灭，完成关机。


2、搜频


a、开机完成后，可通过自动搜频或者手动菜单设置频率来接收图像；

自动搜频:长按自动收频按键，系统开始自动搜索频道；当搜的频道，系统会提示“是否保存频道”，短按确认键可以保存频道完成搜频；如果需要继续搜频再次长按自动收频键，系统又重新开始搜频。

3、菜单设置

a、长按M键进入菜单设置，短按M键确认是否修改，短按上下键来选择需要修改的内容，选好后按OK键确认，长按M键退出菜单设置。。

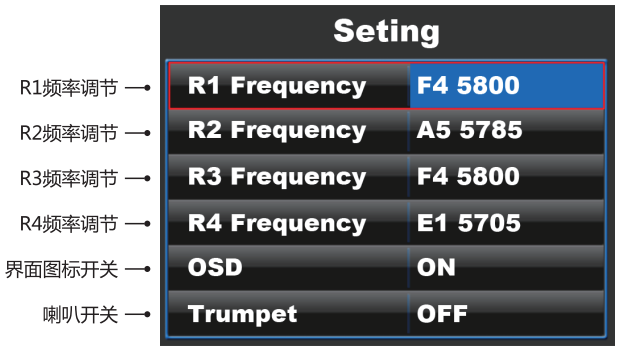

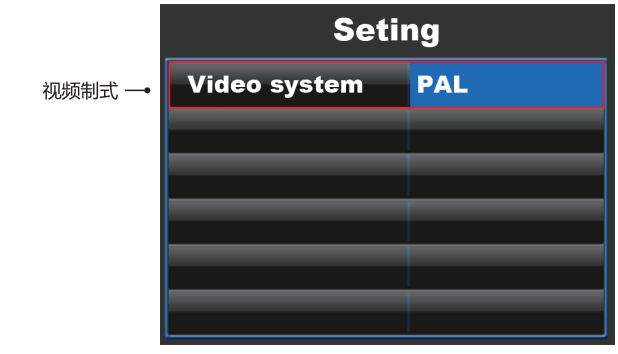

4、视频切换

a、单击视频切换按键，系统会切换接收机，R1-R2-R3-R4循环;

b、如果频率都相同时，系统会判断信号强弱优选信号源好的接收机。

c、当频率不同时，可对应不同发射机进行图像传输；单击按键实现画面切换。

5、录像及显示


a、单击录像按键，系统开始录像；预览界面出现录像图标及录像时间。

注意：当出现低电压提示时，请务必关闭电源；及时为电池充电，否则容易损坏电池。



6、回放

a、单击回放按键，进入回放模式。通过左、右键选择想要回放的文件，单击M键开始回放；此时可通过左、右键进行快退、快进的操作；也可通过M键进行暂停回放操作。在回放模式下，再次单击回放键会进入回放菜单，如下图：

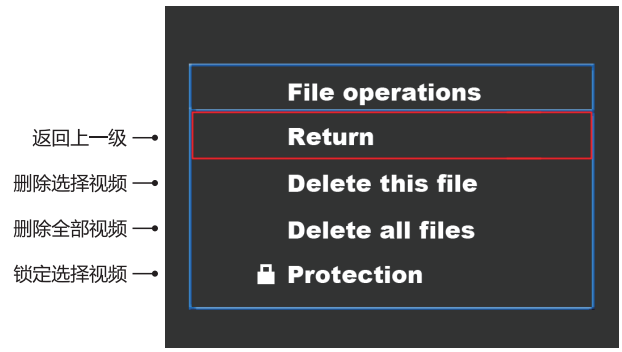

规格

屏幕：8”TFT LCD screen/long life, LED backlight
分辨率：800X600
亮度：400 cd/m2
对比度：500:1
可视角度：140/120度(水平/垂直)

天线接口: RP-SMA
频道：四路5.8G输入，四频段32频可选；并自动切换到信号较好的一路
自动搜频:支持

存储：SD卡最大支持32G
尺寸：200x173x35mm（遮阳罩高：135mm）
电源：DC 12V
功耗：800 mA @12V（最大）
工作环境：-10℃~ + 65 ℃