
4K Sport DV

–FIREFLY 6s

- Wi-Fi
- 陀螺仪防抖
- SONY 16M COMS

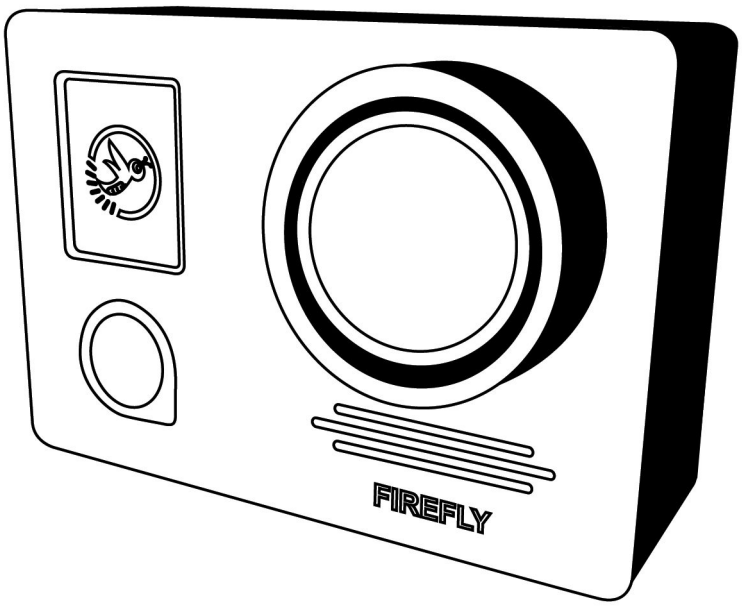


Ver 2.0

目录


规格特性 ： 3
LED 显示状态说明： 4
按键说明： 5
菜单说明： 6
WIFI 连接： 8
更新系统时间： 9
充电： 9
传输文件： 9
配件使用说明（选配）： 10

规格特性 ：

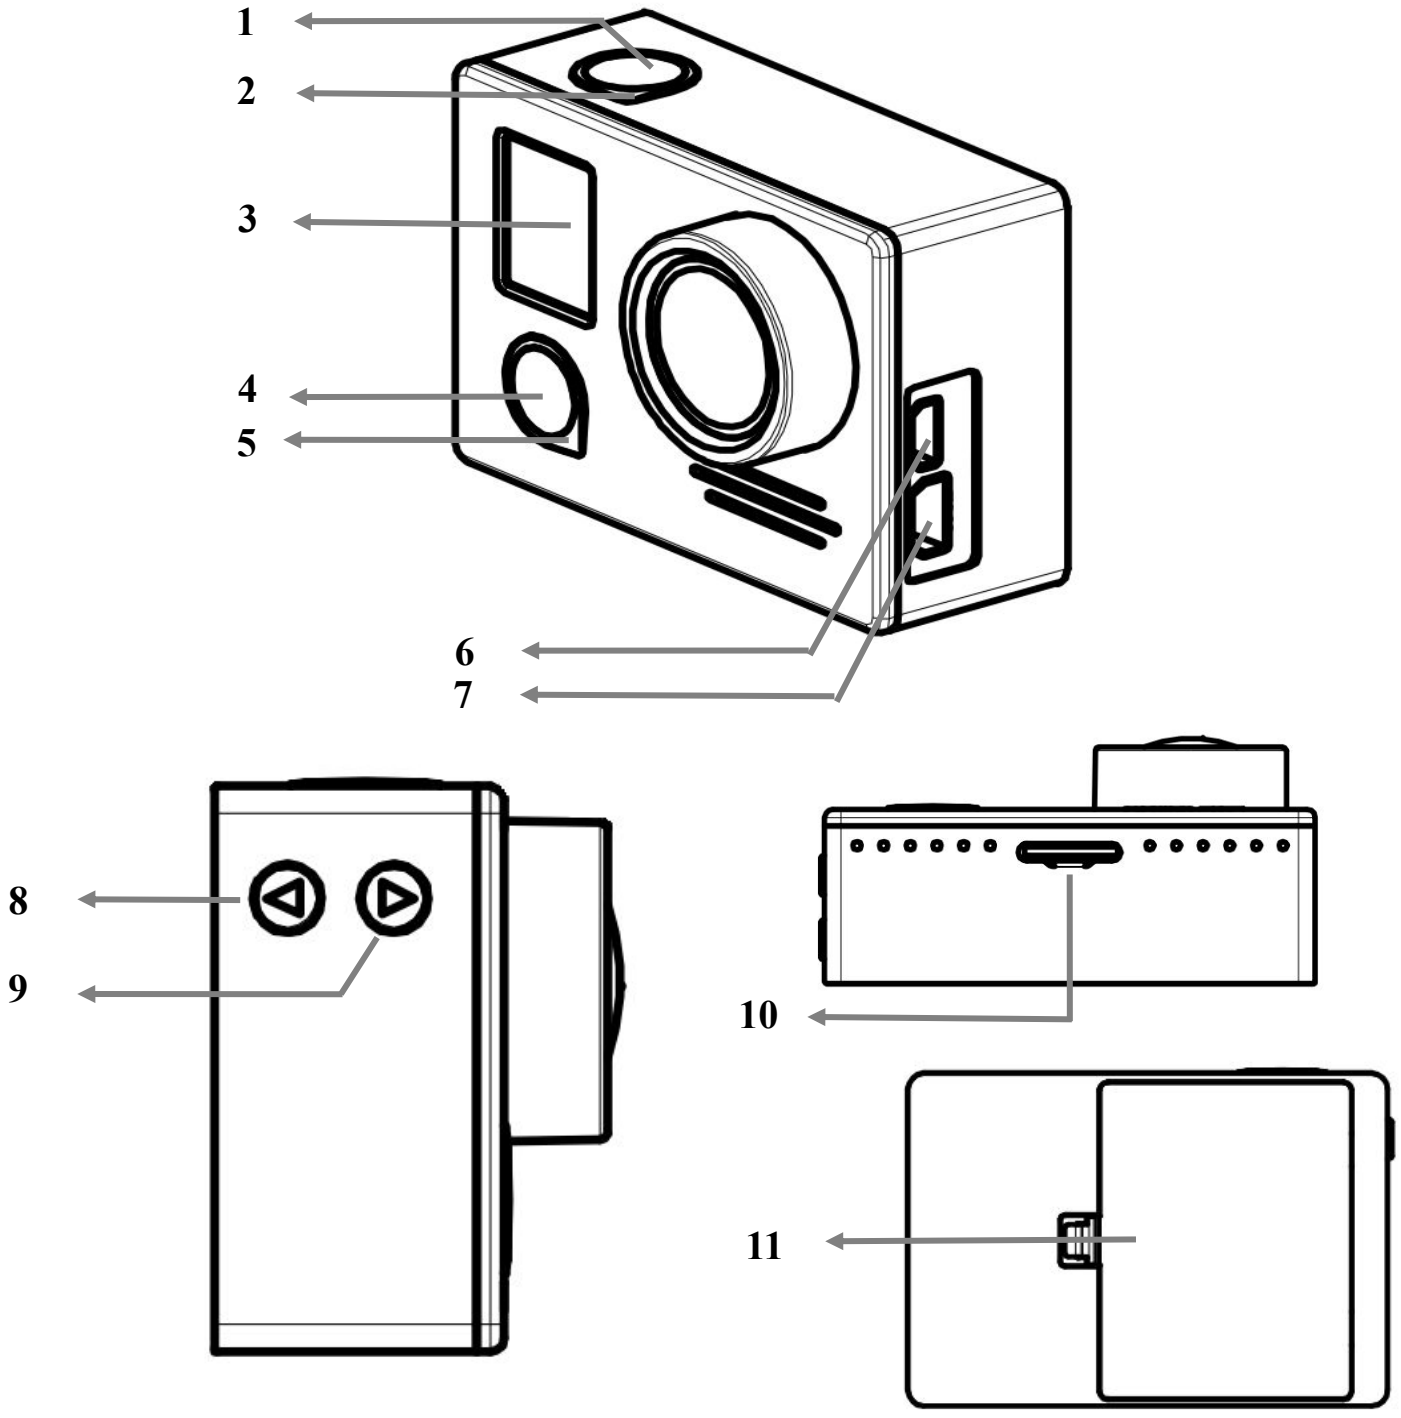

1.OK 键。
2.工作状态指示灯。
3.LED 状态显示屏。
4.电源键/模式键。
5.状态指示灯/充电指示灯。
6.HDMI 输出。
7.USB 口，AV 输出口。
8.DOWN 向下键。
9.UP 向上键。/ Wi-Fi 快捷键
10.TF 卡槽。
11.电池盖。

LED 显示状态说明：

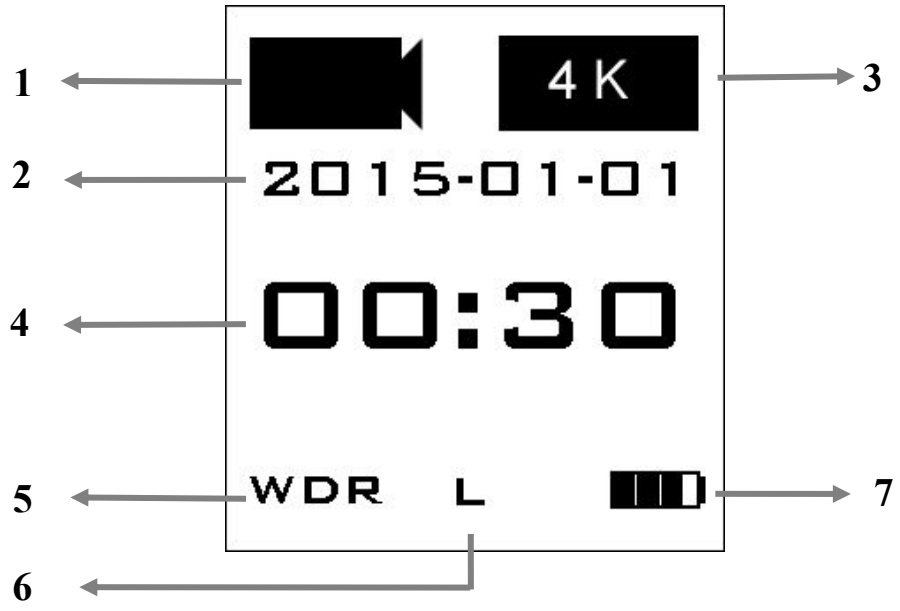

1.当前模式：录像/拍照。
2.系统时间。
3.分辨率设置。
4.时间/照片剩余张数。
5.WDR 开关显示。
6.视角设置显示。
7.电量显示。

注意：**使用飞萤前，请将 TF 卡清空并格式化成 FAT32 格式，单元大小 32k，必须选用 C10 高速 TF 卡。**


性能与规格：

	拍照分辨率	16M/8M/5M
	AV 输出制式 USB 口	PAL/NTSC
	HDMI 输出	YES
	TF 卡要求	Class 10
	最大支持 TF 卡	64G
	支持 WIFI	YES
规格	尺寸	59×41×21 MM
	重量	70g
	电池容量	1600mAH
	工作时间	1.5 小时
	充电时间	2-3 小时
	压缩格式	H264
	录像/拍照文件格式	*.MOV / *.JPG
光学	光圈	F/2.8 ，7 玻镜头
	角度	105 度 水平 140 度 对角
电器参数	工作电压	5V
	工作+充电电流	800mA
工作模式	普通录像	
	普通拍照	
	延时录像	
	延时拍照	
	11 连拍	


按键说明：

名称	功能	描述
电源键/模式键	开机/关机.切换模式	按一次开机，长按 3 秒关机.拍照/录像模式切换。
OK 键	开始/停止录像	
UP 键	增加	进入菜单设置/增加菜单选项；长按开启 Wi-Fi
DOWN 键	减少	进入菜单设置/减少菜单选项


菜单说明：

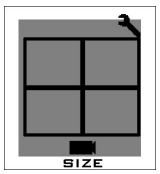


录像分辨率。4K@24fps（Quicktime 播放器） / 2.5K@30fps / 1080P@60fps / 720p@120fps,VGA@30fps 可调。

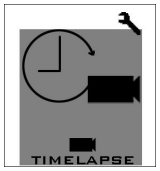


延时录像。关闭/0.5 秒/1 秒//3 秒 / 5 秒 / 10 秒可调。用于设定延时录像的时间间隔。

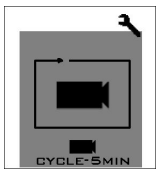


循环录像。关闭/开启。开启后，会以每段时长 5 分钟的视频来录像，如果卡满会自动覆盖最早的文件。
建议：如果在车载监控使用，打开这个功能。

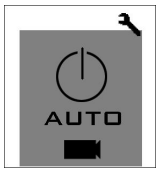


USB 电源开机自动录像。开启后，通过 USB 供电开机后会自动开启录像。
建议：如果在车载/航拍使用，打开此功能。

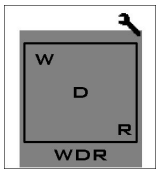


宽动态。开启宽动态功能后，视频的宽容度会提高。建议阴天使用，晴天有可能会造成过曝。
建议：如果在晴天时，关闭此功能。

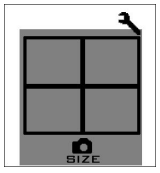


拍照分辨率。16M/8M/5M 可选。
建议：选用 16M.

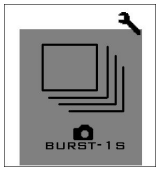

11 连拍模式。1 秒连拍 11 张照片。开启后，拍照模式下，变成连拍模式。

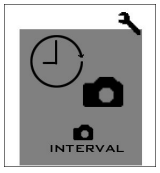


间隔拍照模式。关闭/3 秒/10 秒/30 秒 可调。调节后，会按照设定的时间间隔拍照。拍照模式下，会变成连拍模式。

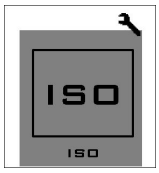


ISO 调整。AUTO/100/400/1600,调整拍照的 ISO 值。ISO 越低，夜视拍照效越好。建议：拍照的时候需要保持相机稳定。




锐度调节。高/中/低可调。设置后画面锐度会改变。锐度越低，夜视效果越好。
建议：录像建议锐度使用中。拍照模式下，拍近景或者晚上时，建议使用中。拍远景时，建议使用高。

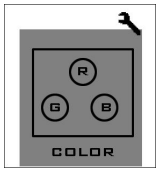


色彩调整。标准/鲜艳。可以调节 拍照/录像 的效果。
建议：需要后期，请使用标准色彩。

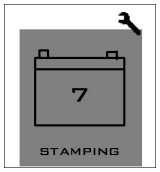

时间标签。开启/关闭。开启后，可以将时间水印叠加在照片或者录像中。

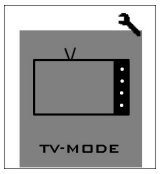


TV 输出制式。PAL/NTSC。

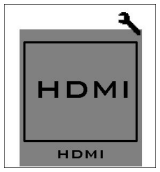


HDMI 输出。HDMI 开机默认关闭。



WIFI 输出。可以开启或者关闭 WIFI 功能。开启后，可以通过移动设备观看机器的图像文件，也可以控制机器进行录像，拍照。
注意：WIFI 距离太远会造成图像容易丢失。

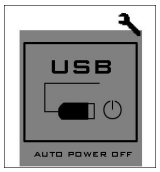


USB 断电自动关机功能。如果 USB 供电断开 30 秒后，机器会自动关机。
建议：在航拍中打开此功能。

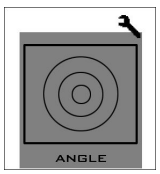


视角调节。大/中（L/M） 视角范围可调。视角调小后，画面畸变减少。建


议：减少角度对画质有影响，建议使用大(L)。

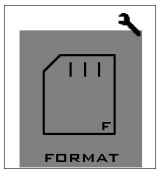


格式化。可以格式化 tf 卡，开机后如果卡的格式不对，机器会提示“please format card”,此时，请在本机上执行格式化功能。
建议：新机器先在机器上格式化一次。

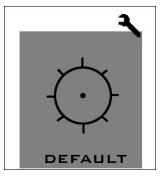


恢复出厂设置。可以机器将各项参数恢复出厂设置。
建议：如机器有任何问题，先恢复出厂设置，然后重新开机一次。

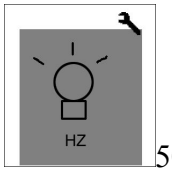

50HZ/60HZ 灯光频率设置，当在室内使用时，可以使用此设置避免灯光闪烁。

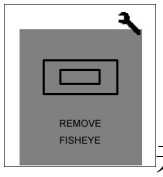

开/关。鱼眼修正。打开可以减少鱼眼效果，减轻畸变。

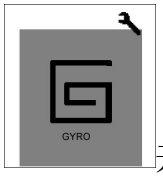

开/关。电子云台，陀螺仪防抖。开启后，可以过滤一些细微画面的抖动。



系统版本号。可以查看系统版本号。

WIFI 连接：

使用手机或平板可以通过 WIFI 可以回放机器上的视频文件，以及对相机进行操作。

1.在 App store 上搜索 ”FIREFLY_XXXX”,找 到 app 并安装,或者扫描二维码

iOS:



安卓市场:



2.在相机上打开 WIFI 开关。

3.在手机的无线网络 WIFI 中找到 FIREFLY-xxxx ，输入密码,默认”12345678”.

4.链接成功后即可进行回放，拍照/录像控制。

更新系统时间:

1.使用 WIFI 与机器连接后，时间自动更新。

充电:

使用 USB 线与手机充电器链接，或者电脑连接。关机，或者使用 1A 充电器能加快充电时间。充满电后，充电灯会灭。

传输文件:

2.使用 USB 线与电脑连接，开机。

3.找到“可移动磁盘”，视频文件在 DV 目录下。

配件使用说明（选配）：


相机AV线使用方法
接图传
视频输出
2S-6S电源输入
地线


遥控录像/拍照使用方法
接遥控器接收机
信号
地 -
视频输出
2S-6S电源输入
地线
接图传
使用方法:
1.必须接上供电。
2.使用2段开关。
3.通道开关来回拨一次是拍照。
4.通道开关拨到下面不动是录像。
5.通道拨到上面是不动作。