合金图传


Ver 1.5



目录

图片：.....3
规格：.....4
按键说明：.....4
支持频率：.....4
按键锁定:.....4
按键解锁:.....4
更改发射频率:.....4
配件：.....5
安装方法：.....5

图片：

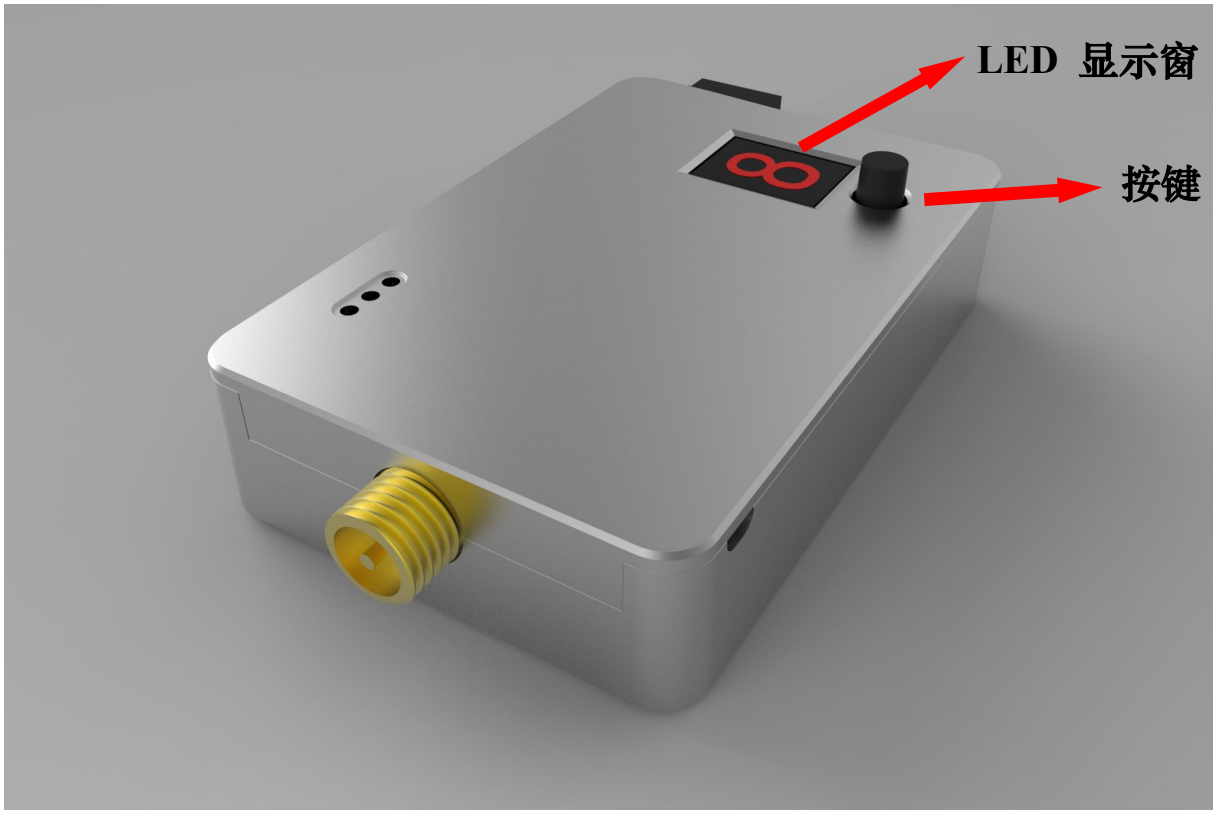




Video: 视频输入

+： 电源正极输入（6-28V）

-： 电源负极输入（地线）

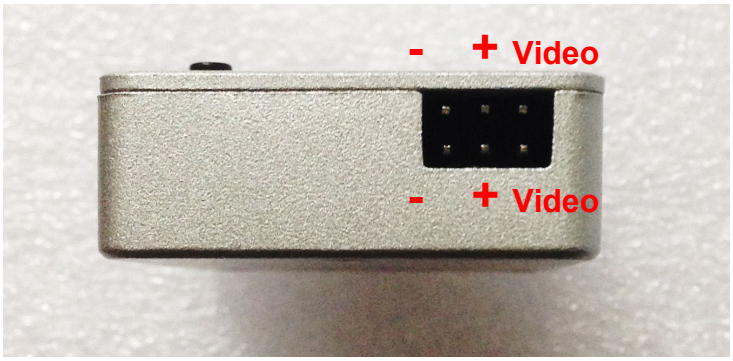

规格:

性能	功率	600mW
	工作电压	6V - 28 V DC
	工作电流	300mA @12V
	通道数	32
规格	体积	51×34×12 MM
	重量	40g

按键说明:

名称	描述	功能说明
按键	连按两次（2 秒内）	按键开锁
	短按一次按键（按键已开锁）	更改频道数 1 to 8
	长按按键 2 秒（按键已开锁）	更改频率组，从 A 到 D

支持频率:

A1: 5.645G	B1: 5.740G	C1: 5.725G	D1: 5.733G
A2: 5.665G	B2: 5.760G	C2: 5.745G	D2: 5.752G
A3: 5.685G	B3: 5.780G	C3: 5.765G	D3: 5.771G
A4: 5.705G	B4: 5.800G	C4: 5.785G	D4: 5.790G
A5: 5.885G	B5: 5.820G	C5: 5.805G	D5: 5.809G
A6: 5.905G	B6: 5.840G	C6: 5.825G	D6: 5.828G
A7: 5.925G	B7: 5.860G	C7: 5.845G	D7: 5.847G
A8: 5.945G	B8: 5.860G	C8: 5.865G	D8: 5.866G

按键锁定:

为避免误触发引起频道改变，合金图传特有按键锁定功能.开机默认按键锁上。在锁定模式下，频组（a，b，c，d）和通道（1-8）会以比较慢的速度，5 秒循环显示一次。

按键解锁:


若连按两次按键（2 秒内），按键就会解锁。LED 显示窗会快闪两次，然后进入通道设定模式。设定完毕，不做任何操作，5 秒后，按键自动锁上（LED 显示窗快闪两次给予提示）。按键解锁后即可设定发射频率。在解锁模式下，频组和通道会以比较快的速度，1.5 秒循环显示一次。

更改发射频率:

第一步先执行按键解锁，进入通道设定模式. 短按按键，更改频道数从 1 到 8.长按按键更改频道组，从 a 到 d。设定完成后，不做任何操作，按键自动进入锁定模式（LED 快闪两次给予提示）。

配件:

蘑菇天线	1 条
配线	2 条（20cm）

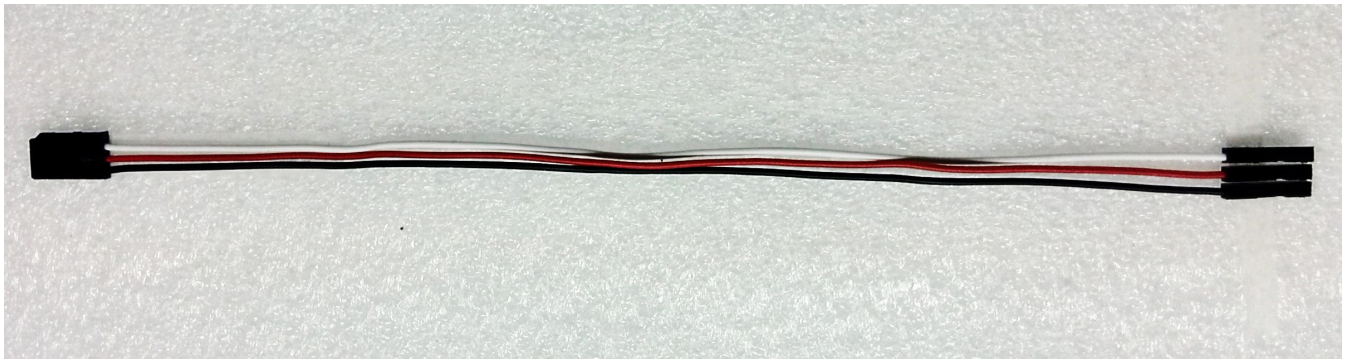

白色：视频输入
红色：电源正极输入
黑色：地线（电源负极输入）

安装方法:

为达到更好的效果，天线需垂直于机身朝下/上。



QQ 技术支持群 1： 51095704
QQ 技术支持群 2： 263897945
新浪微博： 鹰眼 FPV
网站：www.CNfpv.com