UniGo 运动相机增稳器
用户手册


适用范围

Gopro HERO3,4相机;
小蚁相机等类似尺寸运动相机

www.uni-sh.com

目录

基本结构
入门
工作模式
增稳器初始化
固件升级
各轴工作角度
主要参数
电池说明
包装清单
客户支持

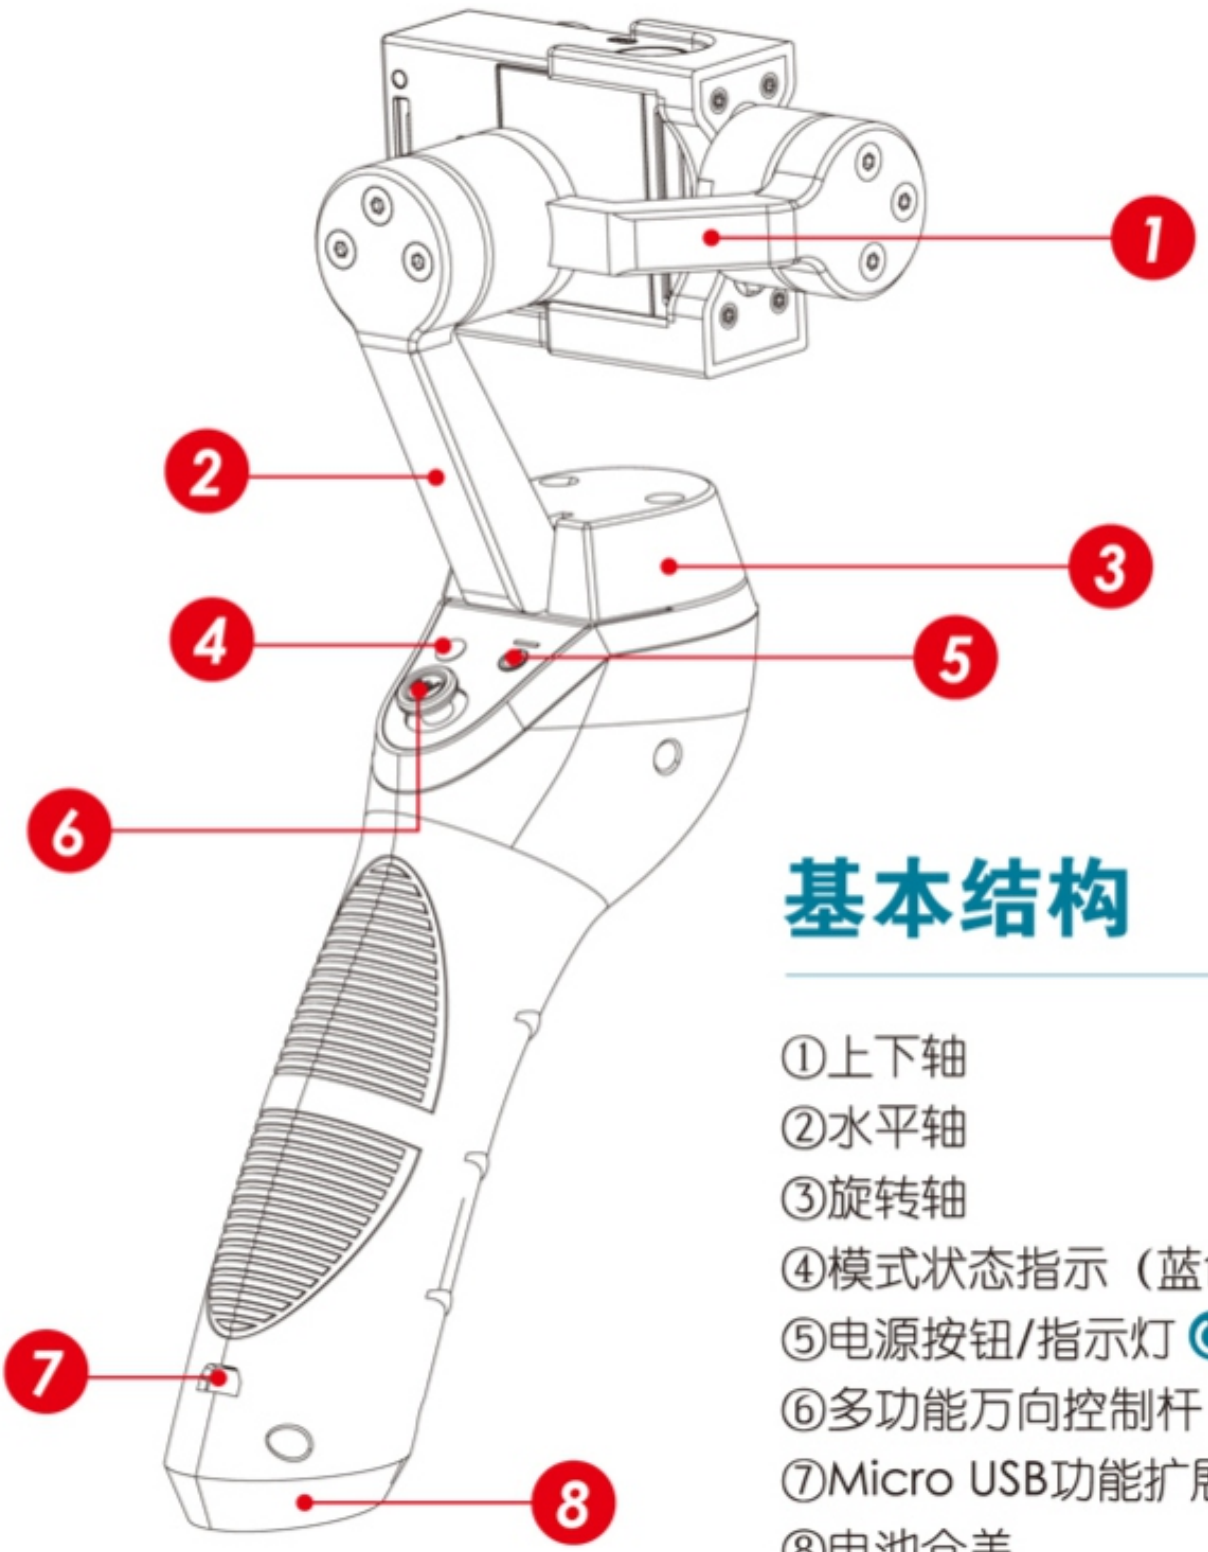


基本结构

①上下轴
②水平轴
③旋转轴
④模式状态指示（蓝色）
⑤电源按钮/指示灯
⑥多功能万向控制杆
⑦Micro USB功能扩展端口
⑧电池仓盖

入门

1、相机安装

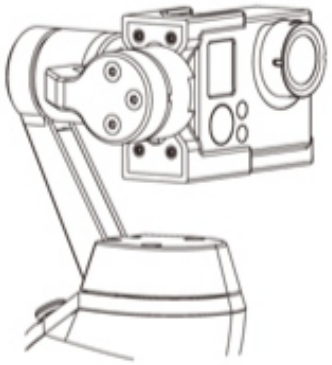

①将相机框置如右图所示方向（上下轴支点置右，相机框长边置下）。
②相机镜头置前延相机框导向槽推入相机框。
③卡口到位。

2、电池安装



按右图箭头所示压下电池盒盖卡扣，滑出电池盖，装入电池，将电池盖插入到位。

3、开机和关机

开机：

按下⑤电源按钮，等⑤电源指示灯和④状态指示灯同时点亮后，垂直按下⑥多功能万向控制杆2秒，增稳系统即开始运行（默认模式为跟随状态）。

关机：

在开机的情况下长按⑤电源按钮2秒， 等⑤电源指示灯熄灭即关机。

专业提示：

请确认相机安装好后，再通电！
增稳器开启，就立刻开始跟随模式进行拍摄。如需详细信息，请参阅工作模式。

工作模式

工作模式	模式状态	功能说明
全跟随	慢闪	上下轴、水平轴、旋转轴方向随手持杆转动的方向平滑跟随转动
上下轴锁定	较快	上下轴锁定，水平轴、旋转轴方向随手持杆转动的方向平滑跟随转动
全锁定	快闪	上下轴、水平轴、旋转轴方向均锁定

模式切换方法：

①开机默认全跟随模式。
②垂直按下多功能万向控制杆，切换至上下轴锁定模式。
③再垂直按下多功能万向控制杆，切换至全锁定模式。
④再垂直按下多功能万向控制杆，切换至全跟随模式，复始循环。

增稳器初始化

当增稳器出现下列情况时需要复位：

①在启动后旋转轴跟随不到位；

②水平轴与水平线有小角度偏差；

③上下轴跟随不到位；

增稳器复位的方法：


①保持手持增稳器垂直方向（最好将产品底座水平放置在平整桌面）；

②长按⑥垂直按下多功能万向控制杆 2秒，模式指示灯重新点亮；


③增稳器正常工作

各轴角度调整


在任何工作模式下，前后摇动（如右图所示）多功能万向控制杆可改变上下轴方向拍摄角度。左右摇动多功能万向控制杆可改变旋转轴方向拍摄角度。

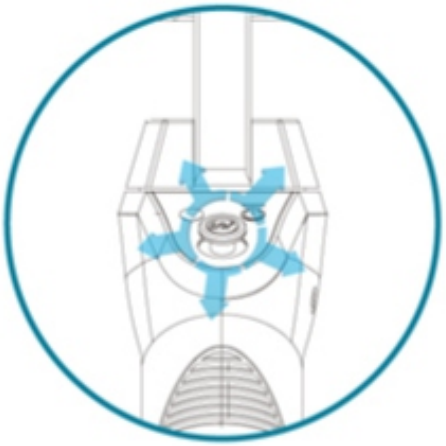


各轴旋转最大角度如图所示

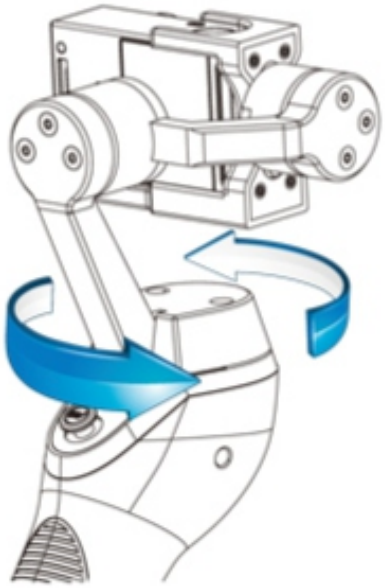

旋转轴方向（可正反）
360度无限制旋转

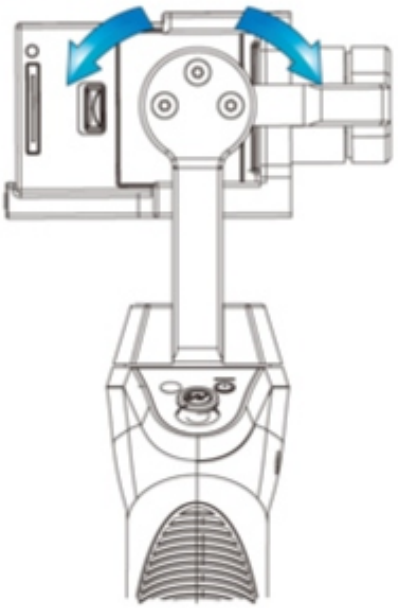

水平轴方向（可正反）
+50度~-50度

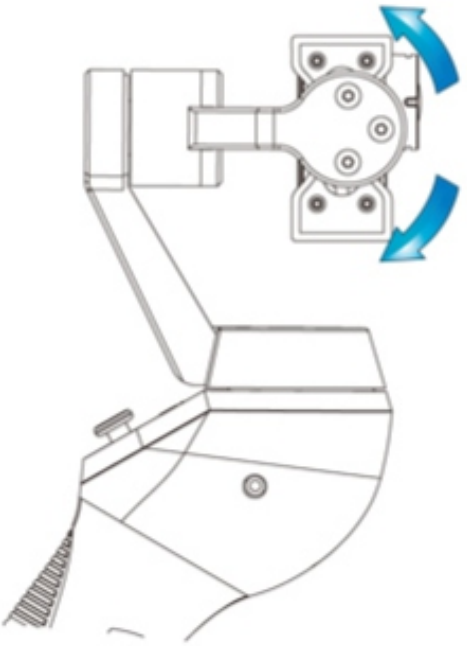

上下轴方向（可正反）
+120度~-120度

主要参数

项目	范围	备注
工作电压	5V~6V	4节5号电池
上下轴随动速率	1°/s~50°/s	垂直手持
水平轴随动速率	2°/s~80°/s	垂直手持
旋转轴随动速率	2°/s~100°/s	垂直手持
静止姿态跟踪精度	0.01°~0.05°	
运动姿态跟踪精度	0.1°~0.5°	
工作温度	-20~40摄氏度	
外包装尺寸	280×130×100mm	
重量	190g（不含电池）	

电池说明

请使用4节5#1.5V碱性锌-锰无汞、无镉、无铅绿色环保电池。

当增稳器启动后模式指示灯发光微弱时请及时更换电池。

当增稳器不用时，请将里面的电池取出另放。

无汞碱性电池被列为非危险废物，可与常规城市废物一同安全弃置。请勿将电池丢弃于火中，因为可能引起爆炸。

固件升级

请登陆Uni-tech官网http://www. uni-sh.com下载增稳器固件升级软件，详细操作说明登陆官网后查询相关说明。

装箱清单

名称	数量
手持增稳器	1台
碱性电池	4节
保修卡	1张
合格证	1张
用户手册	1本

客户支持



致力于为客户提供最优质的服务。

如需联系Unitech客户支持，

请访问：http://www. uni-sh.com

咨询和建议请发邮箱：unitech@uni-sh.com

咨询电话：021-61550906

服务热线：400-0192-892