

不去改变世界 便让世界改变

www.CNfpv.com



鹰眼航拍科技
HAWK-EYE Aerial Photography Tech Co.Ltd

Ver 2.3


小飞手

5 寸 FPV 显示一体屏

目录

规格特性.....	3
按键说明.....	4
FPV 界面.....	4
.....	4
外接视频界面.....	5
显示界面设定.....	5
频组.....	5
制式.....	6
宽容度.....	6
亮度.....	6
对比度.....	6
饱和度.....	6
电压微调.....	6
语言.....	6
复位.....	6
自动搜索频道.....	6
参考标尺显示/隐藏.....	6
充电.....	6
常见问题及处理方法:	6
视频显示黑白:.....	6
视频显示不正常:.....	6
开机没反应:	6
搜索不到频道:	6
没有声音:	6

规格特性

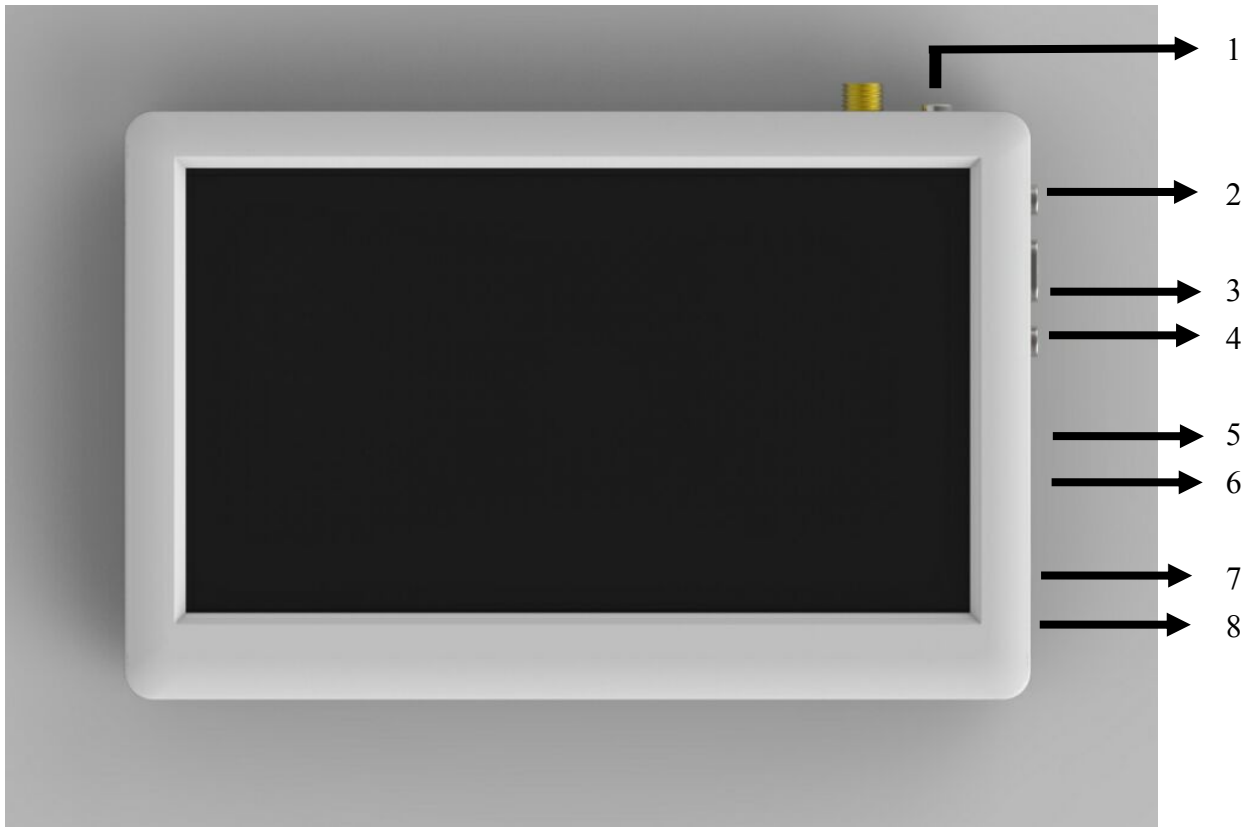


1. 静音按键
2. + 按键 / 自动搜索频率
3. 开机 / 菜单键
4. - 按键 / 参考标尺显示与隐藏
5. 视频输出
6. 视频输入
7. 充电指示灯，充满灭
8. Micro USB 充电口

液晶屏	显示分辨率	800×480 (HD 版) 480×272 (SD 版)
	背光源	LED
	背光亮度	700 cd/m ² (HD 版) 450 cd/m ² (SD 版)
	显示比例	16: 9
	响应时间	10ms
	色彩制式	PAL/NTSC
电源	内置电池工作时间	2.5-3 小时
输入	信号	视频 (PAL/NTSC)
输出	信号	视频信号
需匹配天线	接口类型	RP-SMA 内螺纹, 内孔
5.8G	灵敏度	-94db


按键说明

名称	功能	快捷键
静音键	将喇叭静音	
+键	菜单加	自动频率搜索
-键	菜单减	轨迹显示
电源/菜单键	进入菜单选项	关机/开机

FPV 界面

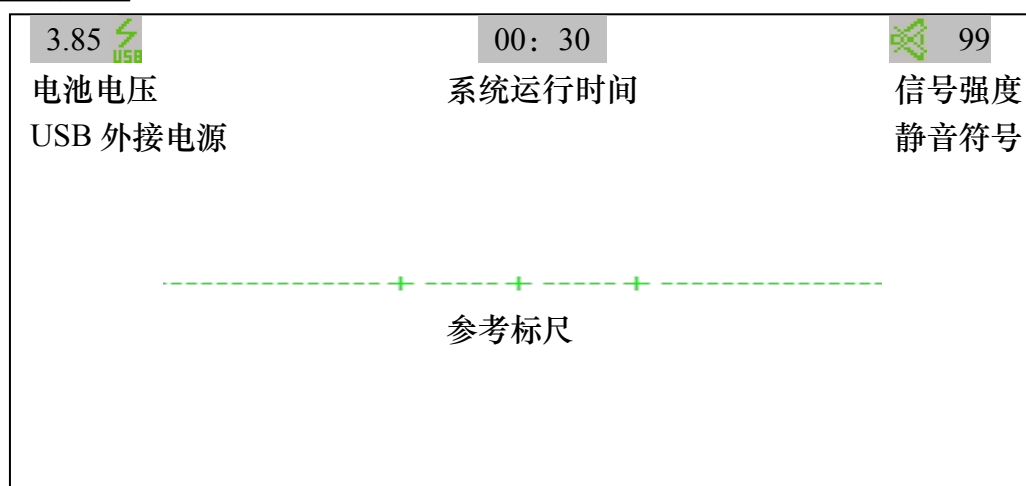

外接视频界面

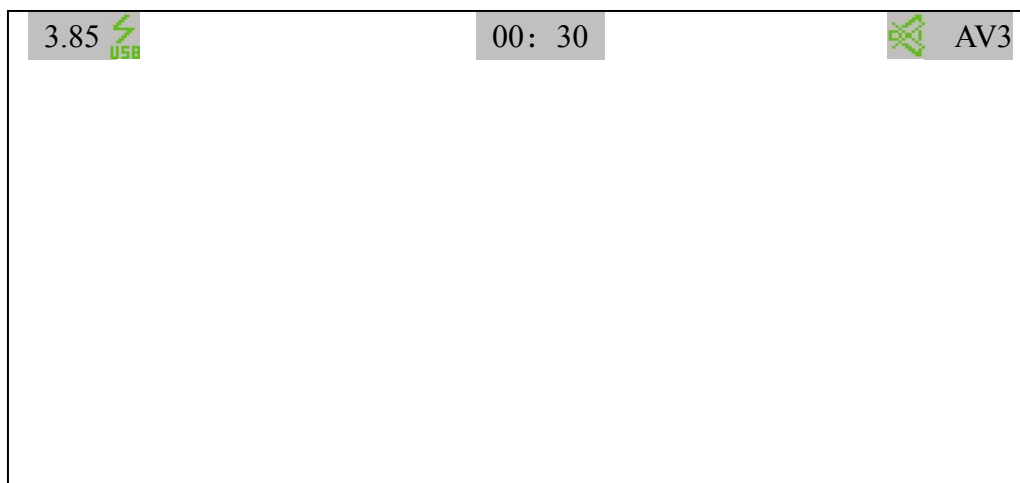

显示界面设定

按 OK 键进入菜单设置：

频 组	C
频 率	3 5765
制 式	AUTO
宽 容 度	C0
亮 度	49
对 比 度	49
饱 和 度	49
语 言	EN
背 光	H
电 压 微 调	5
复 位	
退 出	

频组

在频组中，可以手动设定 A、B、C、D 四组频率，或者选择扫描，进行频率搜索。

支持 5.8G 的 32 个频率，通过频组和频率可以设定到相应的频率：

A1: 5.645G	B1: 5.740G	C1: 5.725G	D1: 5.733G
A2: 5.665G	B2: 5.760G	C2: 5.745G	D2: 5.752G
A3: 5.865G	B3: 5.780G	C3: 5.765G	D3: 5.771G
A4: 5.705G	B4: 5.800G	C4: 5.785G	D4: 5.790G
A5: 5.885G	B5: 5.820G	C5: 5.805G	D5: 5.809G
A6: 5.905G	B6: 5.840G	C6: 5.825G	D6: 5.828G
A7: 5.925G	B7: 5.860G	C7: 5.845G	D7: 5.847G
A8: 5.945G	B8: 5.880G	C8: 5.865G	D8: 5.866G

制式

左右按键可以选择系统的制式设定，自动/PAL/NTSC。选择自动，会自动识别输入的视频制式，视频设定不对会造成显示不正常。

宽容度

左右按键，调节视频宽容度，C1-C3 三种视频宽容度可选。

亮度

左右按键，调节亮度高低，选择范围 1-99。

对比度

左右按键，调节对比度高低，选择范

围 1-99。

饱和度

左右按键，调节饱和低，选择范围 1-99。

电压微调

从-10 到+10 调整电压 (-0.1V~+0.1V)，出厂会设定好。

语言

左右按键选择，中文/英文可选。

复位

将机器还原出厂设定，机器有问题时可以进行此操作。

自动搜索频道

直接按“+键”即可进入自动频道搜索。搜索完毕后，会自动设定到信号最好频道。

SEARCHING... A1 5645

参考标尺显示/隐藏

直接按“- 键 ”即可显示参考标尺，再按一次消失。

充电

使用 USB 线与手机充电器链接。关机，或者使用 1A 充电器能加快充电时间。充满电后，充电灯会灭。充电电流选择开关 500mA 和 1A 可选。

常见问题及处理方法：

视频显示黑白：

- 确定摄像头输出是否黑白（某些摄像头晚上会自动黑白）。

视频显示不正常：

- 在菜单中进行复位操作。
- 将视频设定到自动模式。

开机没反应：

- 连接 USB 供电，充电灯亮，先充电 30 分钟。

搜索不到频道：

- 天线接上，一体机和 5.8G 发射器靠近。
- 尝试手动设定频率。

不去改变世界 便让世界改变

www.CNfpv.com

没有声音：

■ 按一次静音按键，开启声音。

QQ 技术支持群 1： 51095704

QQ 技术支持群 2： 263897945

新浪微博： 鹰眼 FPV